

WZR-AMPG300NH  
シリーズ

はじめにお読みください

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。


パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

お客様の商品は、無線アダプタ(子機)が入っていないWZR-AMPG300NH、または無線アダプタ(子機)が入っているWZR-AMPG300NH/Pのいずれかになります。

**WZR-AMPG300NH**

☐親機 ..... 1 個

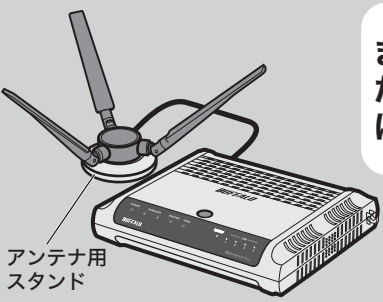


アンテナ用  
スタンド

**WZR-AMPG300NH/P**

☐親機 ..... 1 個

子機

**WLI-CB-AMG300N**  
(無線アダプタ).... 1 個



アンテナ用  
スタンド

または

☐縦置き用スタンド..... 1 個

☐ACアダプタ..... 1 個  
(アダプタ本体とケーブルに分かれて梱包されています)

☐LANケーブル(ストレート)..... 1 本

※本製品は、「らくらく！セットアップシート」によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。「らくらく！セットアップシート」よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビゲータCD内の「マニュアルを読む」を参照してください。

※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

☐はじめにお読みください(本紙)..... 1 枚

☐らくらく！セットアップシート..... 1 枚

☐エアナビゲータCD..... 1 枚


☐無線LAN設定サービス申込書..... 1 枚

>>>設定手順は、「らくらく！セットアップシート」を参照してください<<<

各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation(WZR-AMPG300NH:親機)

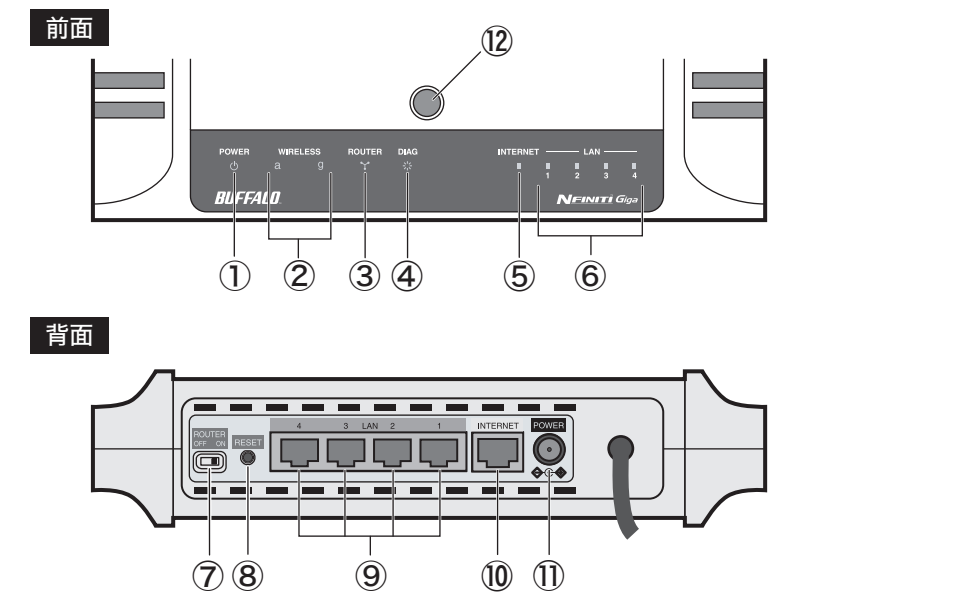

- ① POWERランプ(緑) 点灯:ACアダプタ接続時 消灯:ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑) 点灯:無線LAN動作時 点滅:無線LAN通信時  
aランプ. . . . . IEEE802.11a無線の状態を示します。(5.2GHz)  
gランプ. . . . . IEEE802.11g無線の状態を示します。(2.4GHz)

③ ROUTERランプ(緑) 点灯:ルータモード動作時 消灯:ブリッジモード動作時

④ DIAGランプ(赤) 点滅回数によりAirStation(親機)の状態を示します。  
※親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点灯状態	内容	状 態
1回点滅※1	RAM異常	内部メモリの読み書きができません。
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリの読み書きができません。
3回点滅※1	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回点滅※1	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation(親機)のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。

※1 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。

※2 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

- ⑤ WANランプ(緑) 点灯:WANポートリンク時 点滅:WANポート通信時

⑥ LANランプ(緑) 点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時

- ⑦ ルータ機能切替スイッチ AirStationのルータ機能の有効／無効を切り替えます。  
ON :PPPoE/DHCPクライアント自動切替(ルータモード)  
OFF :ブリッジモード


⑧ 設定初期化スイッチ AirStationの電源を入れた状態で、DIAGランプが点灯するまで(約3秒間)スイッチを押し続けると、AirStationが初期化されます。

⑨ LANポート パソコン/ハブを接続します。  
10M/100M/1000M対応スイッチングハブです。

⑩ WANポート モデム/ONU/CTUを接続します。10M/100M/1000M対応です。  
※ブリッジモード時は、LANポートと合わせて5ポートのスイッチングハブとして使用できます。

⑪ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。


⑫ AOSSボタン／ランプ(青) AirStationの電源を入れた状態で、AOSSランプが点滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと、AirStationがセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS動作状態)になります。  
消灯 :AOSS設定をしていない／暗号を手動で設定している  
点灯 :セキュリティキー交換処理に成功(AOSS成功)  
2回点滅:セキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS/WPS待機中)  
点滅 :セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS失敗)  
※親機のAOSSランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定されている暗号化キーは、エアナビゲータCD内「AirStation設定ガイド」の「設定を確認したい」を参照して、確認してください。

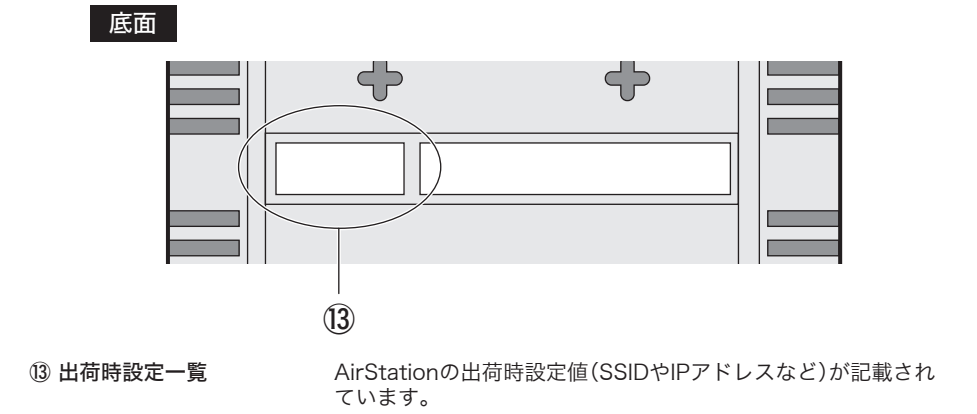

無線アダプタ(WLI-CB-AMG300N:子機)

※WZR-AMPG300NH/Pの方のみ

ACTランプ	点滅:データ受信時
POWERランプ	点灯:動作時

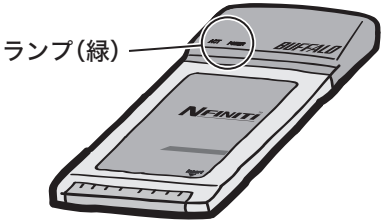

主な仕様／出荷時設定値

- AirStation(親機)の主な仕様

データ転送速度(有線) 10/100/1000Mbps(自動認識)  
ポート数(有線) LAN: 4ポート(AUTO-MDIX対応)  
WAN: 1ポート(AUTO-MDIX対応)

消費電力 最大19W  
動作温度/動作湿度 0~40℃/20~85%(結露なきこと)  
外形寸法 50(W)×175(H)×210(D)mm  
※スタンド/アンテナ/ゴム足を除く

●AirStation(親機)の主な出荷時設定

項目	出荷時設定	
LAN設定		
LAN側IPアドレス	<ルータモード時>	192.168.11.1 (255.255.255.0)
	<ブリッジモード時>	192.168.11.100 (255.255.255.0)
DHCPサーバ機能 <ルータモード時>	使用する	
	割り当てIPアドレス	:192.168.11.2から64台
	デフォルトゲートウェイ	:AirStationのLAN側IPアドレス
	DNSサーバの通知	:AirStationのLAN側IPアドレス
管理設定		
管理ユーザ名/パスワード	root / 設定なし	

本製品の製品仕様および製品概要については、「AirStation設定ガイド」を参照してください。  
すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。





## 安全にお使いいただくために 必ずお守りください






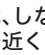
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### ■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。





絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:  )が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:  )
	●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例:  )が描かれています。

## 警告

	<b>禁止</b>	ACアダプタを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。 ●設置時に、ACアダプタを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 ●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。 ●ACアダプタを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ●極端に折り曲げないでください。 ●ACアダプタを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、ACアダプタが傷んだら、弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。
	<b>分解禁止</b>	本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	<b>電源プラグを抜く</b>	煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントからACアダプタを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>電源プラグを抜く</b>	本製品を落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐにACアダプタを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>禁止</b>	AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	<b>強制</b>	ACアダプタは、ACコンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	<b>強制</b>	ACアダプタは必ず本製品付属のものをお使いください。 本製品付属以外のACアダプタをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。
	<b>電源プラグを抜く</b>	液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>水場での使用禁止</b>	風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。
	<b>電源プラグを抜く</b>	電源製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 けがをする危険があります。

## 注意

	<b>禁止</b>	ACアダプタがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。 感電の原因となります。
	<b>強制</b>	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
	<b>禁止</b>	次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。 ●強い磁界が発生するところ(故障の原因となります) ●静電気が発生するところ(故障の原因となります) ●震動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります) ●平らでないところ(転倒したり、落下して、けがの原因となります) ●直射日光が当たるところ(故障や変形の原因となります) ●火気の周辺、または熱気がこもるところ(故障や変形の原因となります) ●漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります) ●漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)
	<b>強制</b>	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

### 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。  
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。  
本紙の手順に従って、セキュリティ設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。  
また、「AirStation設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」もあわせてお読みください。

### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認くださいませようお願い致します。

**マニュアル（印刷物、添付CD等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。**

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

**サポート情報 86886.jp**（ハローパッファロー）（http://www 不要）

上記で改善しない場合は、**パッファローサポートセンター**へお問い合わせください。  
お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

**インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先**

**Webサポート 86886.jp/mail/**（http://www不要）※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。

**電話でのお問い合わせ先** ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

<b>東京第1センター</b>	<b>03-5781-7435</b> 月～土 9:30～19:00	<b>東京第2センター</b>	<b>03-5365-3102</b> 日～土 9:30～19:00
<b>IP電話</b>	<b>050-3101-0070</b> 月～土 9:30～19:00	<b>名古屋</b>	<b>052-619-1825</b> 月～金（祝日除く）9:30～17:00

\*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 / 3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

**手紙でのお問い合わせ先**

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 （株）パッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**パッファロー修理センター**までご連絡ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理 web 予約	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 <b>86886.jp/shuri/</b> （http://www 不要）
送付先住所	〒457-8570 愛知県名古屋市長区豊田 3-3-5 株式会社パッファロー修理センター受付宛
電話番号	<b>052-698-7330</b> ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月～金（祝日を除く） 9:30～12:00 13:00～17:00
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（*） *修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

### 【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。  
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社を保証していただくなどの措置をお取りください。  
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。  
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。  
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。  
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

**添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/**（http://www 不要）

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/**（http://www 不要）より登録いただけます。

### 必要な情報

- ①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)
- ②平日昼間の連絡先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)
- ③パッファロー製品名
- ④パッファロー製品のシリアルナンバー
- ⑤具体的な症状／エラーメッセージ
- ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)
- ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
- ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

※This product supports only Japanese language.  
Technical and customer support is limited to Japan only.  
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報等は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。

・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)  
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™は、株式会社パッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。  
本書では、™、©、®などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
  - ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証していません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

はじめにお読みください  
2007年6月13日 初版発行 発行 株式会社パッファロー